

Pagina web dedicata con guide .pdf scaricabili



Soundcraft®
SI EXPRESSION
Guida setup globale

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE	Pag. 2
PROCEDURA DI MONTAGGIO SCHEDA MADI e STAGEBOX	Pag. 3
PROCEDURA DI MONTAGGIO MULTI DIGITAL CARD	Pag. 4
PROCEDURA PER UTILIZZO APP VISI REMOTE con IPAD	Pag. 5

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO FIRMWARE




Procedura parte 1:

1. Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com, dal menù products > modello > download
2. Decomprimere la cartella scaricata ed estrarre i file .bin, .xml e .hex
3. Salvare questi tre file nella root di una chiavetta USB (Max 4 gb Fat 32)
4. Accendere la console tenendo premuto il pulsante power fino a quando sul display compare la scritta che chiede di inserire la chiavetta USB.
5. Inserire la chiavetta e premere il tasto Menu. Sul display compare il file .XML, selezionarlo con la rotella e premere il tasto LOAD.
6. Compariranno due barre che indicano l'avanzamento dell'aggiornamento del firmware. Questa operazione richiede circa 8 minuti. Al termine dell'aggiornamento comparirà a fianco di entrambe le barre un simbolo di spunta.
7. Estrarre la chiavetta e spegnere la console.
8. Per spegnere la console tenere premuto per 3 secondi il tasto power, quindi rilasciarlo e premerlo nuovamente una volta sola.

Procedura parte 2:

1. Accendere la console tenendo premuto il pulsante power fino a quando sul display compare la scritta che chiede di inserire la chiavetta USB.
2. NON inserire la chiavetta, ma procedere come segue.
3. Premere il tasto Menu.
4. Premere e mantenere premuti i tasti L/R, MONO e FX1.
5. Sul display comparirà il pulsante FORMAT SD, premerlo.
6. Spegner la console.
7. Fatte queste due operazioni, accendere la console normalmente.

PROCEDURA DI MONTAGGIO SCHEDA MADI e STAGEBOX

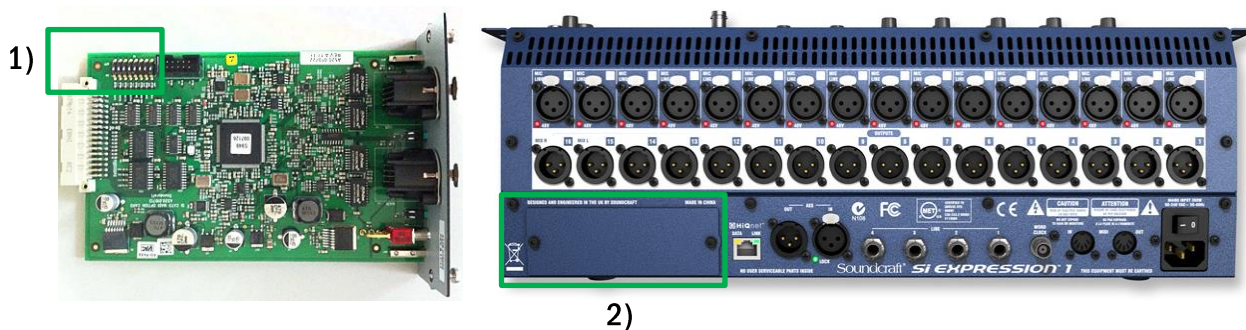

Legenda:

1. DIP switch
2. Slot Schede Opzionali

Guida installazione e scheda I/O Madi

1. Accertarsi di aver aggiornato il mixer all'ultima versione del firmware.
2. Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com dal menu Download > Software > Modello
3. Controllare che i DIP switch sulla scheda siano tutti su "ON"
4. Spegnerne il mixer e l'alimentazione
5. Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l'ausilio di una chiave a brugola
6. Rimuovere il pannello
7. Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
8. Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
9. Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
10. Accendere il mixer ed entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
11. Premere il tasto Reset Config I/O

Guida installazione Stagebox

1. Collegare con un cavo CAT5/Ottico (dipende delle schede) i due main dalle schede del mixer e della stagebox
2. Accendere il mixer
3. Accendere la stagebox
4. Dal mixer, entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
5. Premere il tasto Reset I/O

PROCEDURA DI MONTAGGIO MULTI DIGITAL CARD



1)




Legenda:

1. Slot Schede Opzionali

Guida:

1. Accertarsi di aver aggiornato il mixer all'ultima versione del firmware.
2. Scaricare ultima versione del firmware dal sito www.soundcraft.com dal menu Download > Software > Modello
3. Spegner il mixer e l'alimentazione
4. Smontare il pannello posteriore delle schede I/O con l'ausilio di una chiave a brugola
5. Rimuovere il pannello
6. Inserire la scheda I/O con estrema attenzione facendola scorrere sul binario apposito
7. Apporre una leggera pressione per inserirla del tutto
8. Riavvitare le viti senza forzarne la chiusura
9. Accendere il mixer ed entrare nella sezione "Show" dal menu principale del display touch
10. Premere il tasto Reset Config I/O


PROCEDURA PER UTILIZZO APP VISI REMOTE con IPAD

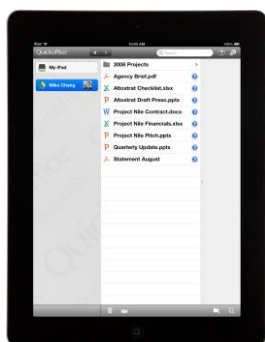

1. Munirsi di manuale di istruzioni del router
2. Cercare la pagina contenente i dati di login per il pannello di Amministrazione del router
3. Collegare direttamente il router al pc/mac con un cavo di rete (solitamente fornito nella confezione di vendita)
4. Accendere il router
5. Aprire il browser di internet (explorer, chrome, firefox..)
6. Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo ip indicato nella pagina di login del router (vedi punto 2)
Solitamente è 192.168.1.1
7. Si aprirà il pannello di amministrazione, digitare ID e PASSWORD indicati nelle istruzioni (vedi punto 2)
8. Aprire il management delle connessioni wireless. Vedi screenshot.

DIR-655	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
INTERNET	WIRELESS			
WIRELESS SETTINGS	Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.			
NETWORK SETTINGS	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
USB SETTINGS	WIRELESS NETWORK SETTINGS			
	Enable Wireless : <input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Always"/> <input type="button" value="New Schedule"/>			
	Wireless Network Name : <input type="text" value="dlink"/> (Also called the SSID)			
	802.11 Mode : <input type="text" value="Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b"/>			
	Enable Auto Channel Scan : <input checked="" type="checkbox"/>			
	Wireless Channel : <input type="text" value="2.437 GHz - CH 6"/>			
	Transmission Rate : <input type="text" value="Best (automatic)"/> (Mbit/s)			
	Channel Width : <input type="text" value="20 MHz"/>			
	Visibility Status : <input checked="" type="radio"/> Visible <input type="radio"/> Invisible			

9. Compilare i campi evidenziati, Wireless name o SSID (impostare un proprio ID riconoscibile) e Wireless Channel (Lasciare sul default. Solo in caso di disturbo e/o difficoltà di connessione ripetere il setup e impostare il Wireless Channel su 11, 12 o l'ultimo disponibile.

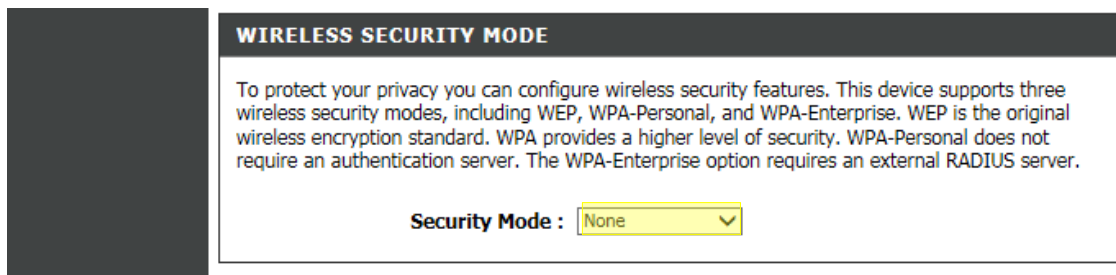

10. Scegliere la modalità di sicurezza WPA e impostare una password alfanumerica (lettere e numeri) di almeno 8 caratteri. ATTENZIONE la password è FONDAMENTALE per evitare intrusioni nella rete wireless.
11. Salvare le impostazioni e chiudere il browser
12. Scollegare il router dal pc/mac e collegarlo all'uscita di rete del mixer



13. Aprire l'app di configurazione, successivamente attivare il Wi-Fi e attendere la ricerca delle reti disponibili. Una volta visualizzata nella lista cliccare sulla propria rete creata e immettere la password scelta.
14. L'iPad sarà quindi connesso con la propria rete Wi-Fi.



15. Aprire l'applicazione Visi Remote. Nel menu di sinistra comparirà il vostro mixer (viene riconosciuto automaticamente se collegato correttamente)
16. Cliccare sul mixer e iniziare a utilizzare l'app.

ATTENZIONE!

1. La connessione wireless ha un funzionamento limitato nel raggio d'azione di lavoro del router. Il router e l'ipad devono potersi "vedere" e trasmettere/ricevere dati tra loro
2. Non è attiva nessuna connessione a internet, non è possibile la navigazione, scaricamento posta etc. Chiudere tutte le app che richiedono connessioni.