


Soundcraft Si Series


Guida al setup rete wireless per iPad e Visi Remote App

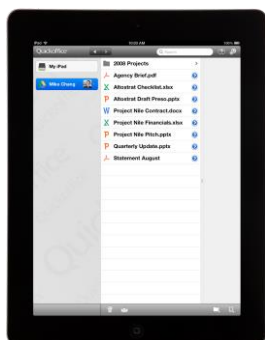

- 1) Munirsi di manuale di istruzioni del router
- 2) Cercare la pagina contenente i dati di login per il pannello di Amministrazione del router
- 3) Collegare direttamente il router al pc/mac con un cavo di rete (solitamente fornito nella confezione di vendita)
- 4) Accendere il router
- 5) Aprire il browser di internet (explorer, chrome, firefox..)
- 6) Nella barra degli indirizzi digitare l'indirizzo ip indicato nella pagina di login del router (vedi punto 2)
Solitamente è 192.168.1.1
- 7) Si aprirà il pannello di amministrazione, digitare ID e PASSWORD indicati nelle istruzioni (vedi punto 2)
- 8) Aprire il management delle connessioni wireless. Vedi screenshot.

DIR-655	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
INTERNET	WIRELESS			
WIRELESS SETTINGS	Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please note that changes made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.			
NETWORK SETTINGS	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>			
USB SETTINGS	WIRELESS NETWORK SETTINGS			
	Enable Wireless : <input checked="" type="checkbox"/> Always <input type="checkbox"/> New Schedule			
	Wireless Network Name : <input type="text" value="dlink"/> (Also called the SSID)			
	802.11 Mode : <input type="text" value="Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b"/>			
	Enable Auto Channel Scan : <input checked="" type="checkbox"/>			
	Wireless Channel : <input type="text" value="2.437 GHz - CH 6"/>			
	Transmission Rate : <input type="text" value="Best (automatic)"/> (Mbit/s)			
	Channel Width : <input type="text" value="20 MHz"/>			
	Visibility Status : <input checked="" type="radio"/> Visible <input type="radio"/> Invisible			

- 9) Compilare i campi evidenziati, Wireless name o SSID (impostare un proprio ID riconoscibile) e Wireless Channel (Lasciare sul default. Solo in caso di disturbo e/o difficoltà di connessione ripetere il setup e impostare il Wireless Channel su 11, 12 o l'ultimo disponibile.

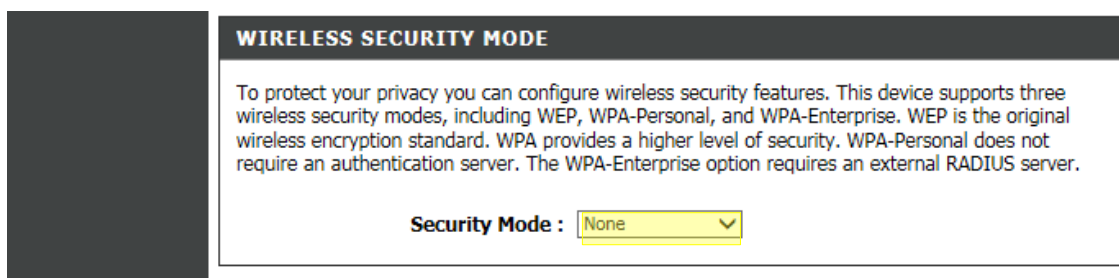

- 10) Scegliere la modalità di sicurezza WPA e impostare una password alfanumerica (lettere e numeri) di almeno 8 caratteri. **ATTENZIONE** la password è **FONDAMENTALE** per evitare intrusioni nella rete wireless.
- 11) Salvare le impostazioni e chiudere il browser.
- 12) Scollegare il router dal pc/mac e collegarlo all'uscita di rete del mixer



- 13) Aprire l'app di configurazione , successivamente attivare il Wi-Fi e attendere la ricerca delle reti disponibili. Una volta visualizzata nella lista cliccare sulla propria rete creata e immettere la password scelta.



- 14) L'iPad sarà quindi connesso con la propria rete Wi-Fi.
ATTENZIONE! Non è attiva nessuna connessione a internet, non è possibile la navigazione, scaricamento posta etc. Chiudere tutte le app che richiedono connessioni.
- 15) Aprire l'applicazione Visi Remote. Nel menu di sinistra comparirà il vostro mixer (viene riconosciuto automaticamente se collegato correttamente)
- 16) Cliccare sul mixer e iniziare a utilizzare l'app.

ATTENZIONE! La connessione wireless ha un funzionamento limitato nel raggio d'azione di lavoro del router. Il router e l'ipad devono potersi "vedere" e trasmettere/ricevere dati tra loro.